



Manual de instrucciones

Radiador 2109MT
(2109MT-N)

Radiador Oleoeléctrico + Termoventilador



SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos · Santiago-Chile · Call Center 800 800 225 · E-mail: contacto@somela.cl · www.somela.cl



Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.

1655 C 7545 C


21,5x28 cms

Contenidos

Componentes	Pag 2
Precauciones	Pag 3
Funcionamiento	Pag 4
Limpieza	Pag 6

Componentes

1. Cuerpo Metálico.
2. Asa.
3. Luz de funcionamiento.
4. Selector de potencia.
5. Selector de temperatura (Termostato).
6. Termoventilador.
7. Soporte enrolla-cordón.
8. Ruedas.
9. Abrazadera "U".
10. Soporte de ruedas.
11. Interruptor Termoventil

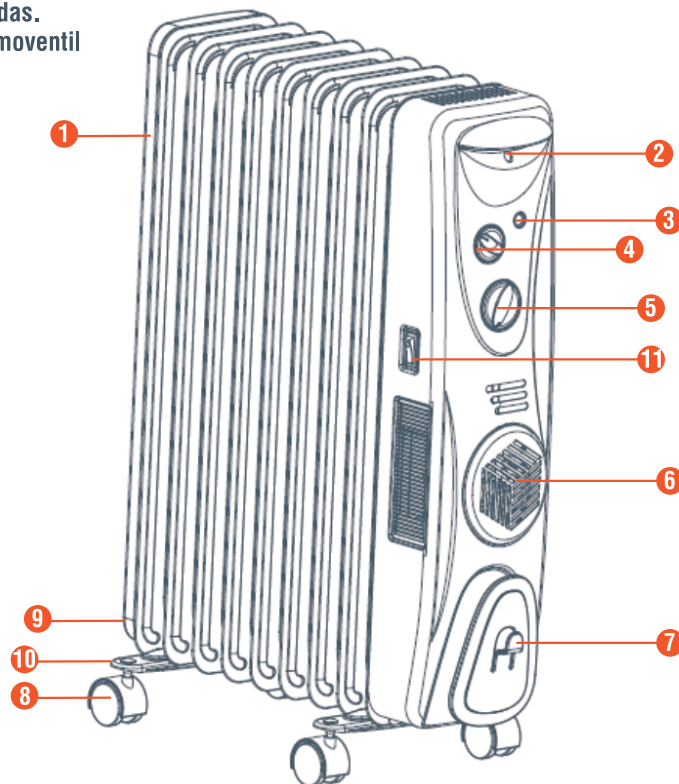

Limpeza

- Apague, desenchufe y deje enfriar el artefacto antes de limpiar.
- No lave el cuerpo (1), solo límpielo con un paño levemente húmedo. No use detergentes o elementos abrasivos.
- Jamás sumerja el cuerpo (1) del artefacto en agua u otro líquido.
- Guarde el radiador Oleoeléctrico en lugar seco y seguro bajo techo.

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No utilizar en baños o lugares cerrados con mucha humedad, tampoco en lugares donde haya combustibles, pinturas o cualquier material inflamable.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado de nuestros servicios técnicos autorizados SOMELA para su reemplazo.
- Según normas de seguridad este artefacto no debe ser instalado inmediatamente debajo de un enchufe de pared.
- No cubra el artefacto cuando esté funcionando. No lo use cerca de cortinas o elementos inflamables.
- No use el artefacto para secar ropa.
- No sumerja el cuerpo en agua u otro líquido.
- No use alargadores de dos contactos o enchufes triples.
- Este artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación eléctrica de su domicilio cuente cables y enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 Amperes. En caso contrario no enchufar, pues podría producirse un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre daños provocados por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las mencionadas en este manual.
- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Artefacto solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas que éste.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Funcionamiento

- 1** Monte las ruedas (8) en el soporte (10) presionando firmemente (Fig. 1).



Fig. 1

- 2** Ubique el radiador Oleoeléctrico en posición invertida y fije los soportes (10) con sus respectivas ruedas entre los dos últimos elementos calefactores de cada extremo, utilizando las abrazaderas (9) con las tuercas (fig. 2).

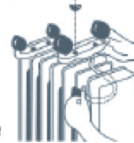


Fig. 2

- 3** Estando el selector de temperatura (5) en posición "MIN" y el selector de potencia (4) en posición "0" (apagado) conecte el enchufe a una toma de corriente que tenga conexión a tierra y que se encuentre en buen estado.

- 4** Para regular la temperatura, gire el selector (5) en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura y seleccione simultáneamente el nivel de potencia deseada mediante el selector (4) según el siguiente cuadro.

Posición Selector de Potencia	Potencia
0	Apagado
1	Potencia Baja
2	Potencia Media
3	Potencia Alta

Funcionamiento

- 5** Para utilizar el Termostato gire el selector de potencia (4) a la posición "3" (máximo). Luego gire la perilla del termostato (5) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "MAX". Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada gire lentamente la perilla del selector de temperatura (5) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se apague la luz de funcionamiento (3).

- 6** El termostato mantendrá automáticamente la temperatura seleccionada y el radiador Oleoeléctrico se volverá a encender cada vez que la temperatura ambiental sea menor a la seleccionada.

- 7** Para utilizar la función combinada (Radiador Oleoeléctrico + Termoventilador), presione el interruptor Termoventilador (11), a la posición "encendido" y el Termoventilador (6) comenzará a funcionar junto con el radiador Oleoeléctrico. Para detener esta función presione el interruptor Termoventilador (5) a la posición APAGADO.



NOTA:

Para que el Termoventilador (6) funcione, el radiador Oleoeléctrico debe estar previamente encendido.